


- Combiwagens doen eerst dienst als kinderwagen en kunnen daarna gebruikt worden als wandelwagen of buggy.
- Wandelwagens zijn opvouwbaar en hebben een degelijke vering (kleinere buggy's en paraplu-modellen hebben soms geen vering).
- Op sommige modellen kan je met een aanpassingsstuk een draagbaar autostoeltje plaatsen.

## EEN WANDELWAGEN IS VEILIG ALS DE VOLGENDE PUNTEN IN ORDE ZIJN:

- De markering EN 1888 staat op de wandelwagen. Dit betekent dat hij voldoet aan de Europese norm.
- Merknaam en referentie staan duidelijk vermeld op de wandelwagen.

Zijn de bovenvermelde zaken niet in orde, neem dan de onderstaande lijst door. De letters in de lijst verwijzen naar een punt op de tekening waarop je moet letten. Zo kan je onmiddellijk nagaan of je wandelwagen veilig is.

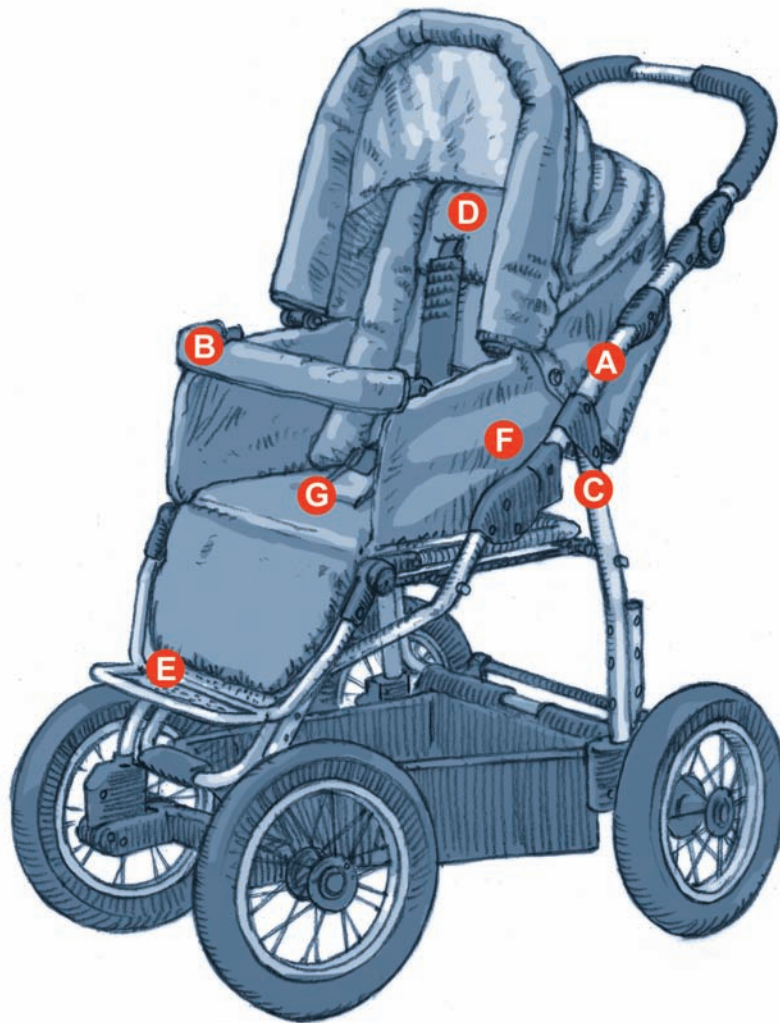

LET OP DE VOLGENDE PUNTEN WANNEER JE EEN WANDELWAGEN AANSCHAFT	OK	Niet OK
Het metaal is roestvrij. De verf is krasvast, gif- en loodvrij. (A)		
Scherpe hoeken, randen of punten zijn afgerond of bedekt. Anders kan je kind zich bezeren. (B)		
Kleine onderdelen kunnen niet losgemaakt worden met vingers of tanden. Anders bestaat het gevaar dat je kind ze inslikt en stikt. (C)		
De stoffen binnenbekleding is strak aangespannen. Anders bestaat er gevaar voor verstikking. (D)		
In een zone van 15 cm rond en 55 cm boven het kind zijn er geen gaten met een diameter tussen 0,5 en 1,2 cm en een diepte van 1 cm. Er zijn ook geen spleten van minder dan 1,2 cm. Anders kan je kind zijn vingers knellen.		
Heeft de wandelwagen voetsteuntjes, dan hebben die geen openingen tussen 2,5 en 4,5 cm. Anders kan je kind zich klemmen. (E)		
De gespen en de riempjes zijn voldoende sterk.		
Zijn er koorden of linten aan de wandelwagen, dan zijn die niet langer dan 22 cm.		
Als je kind <b>jonger</b> is dan 6 maanden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je kan de rug van de wandelwagen 150° neerleggen. Als dat niet mogelijk is, dan kan je de wandelwagen ombouwen en er een reiswieg op plaatsen.</li> </ul> Als je kind <b>ouder</b> is dan 6 maanden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De hoek tussen de zitting en de rug bedraagt minstens 100°. De rug is minstens 38 cm hoog. (F)</li> </ul>		
Als de duwstang regelbaar is, dan vergrendelt ze automatisch in de gekozen stand.		
Je kan de rem rechtstaand inschakelen. De rem komt nooit vanzelf los. Je kind kan de rem niet bedienen.		

LET OP DE VOLGENDE PUNTEN WANNEER JE EEN WANDELWAGEN GEBRUIKT	OK	Niet OK
Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.		
Hang je boodschappen nooit aan de handvatten van de wandelwagen. Kies een model waarin je de tassen onderaan kan leggen.		
Laat je kind nooit alleen in de wandelwagen.		
Maak je je kind vast met de veiligheidsgordel, gebruik dan ook altijd het tussenbeenriempje.		
Bij combimodellen kan de wandelwagen ook als kinderwagen gebruiken.		